

# Imation FlashGO-MS FlashGO-SD/MMC 取扱説明書

## WindowsにCD Rev.1をインストールする（Windows98/98SE/2000/Me/XP）

（注意）

- Windows98 / 98SEは、付属のCD-ROMをインストールしないとご使用になれません。
- Windows2000 / Me / XPは、インストールせずにご使用になることができますが、フォーマットソフト／カラーアイコンをご使用される場合はインストールが必要になります。


① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。（注意：このときはまだ本製品は接続しないこと！）

② 付属CD-ROM「FlashGO-<sup>MS</sup>SD/MMC インストールCD Rev.1」をCD-ROMドライブにセットする。

③ 「設定言語の選択」画面（図1）が表示されます。

自動表示されない場合は、デスクトップ上の「マイコンピュータ」をダブルクリックしてウィンドウを開き、「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックして、開いたウィンドウ内の「Setup.exe」アイコンをダブルクリックする。（XPは「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を開いてください。）

④ インストールする。（図1～5のメッセージにしたがってインストールを進めてください。）

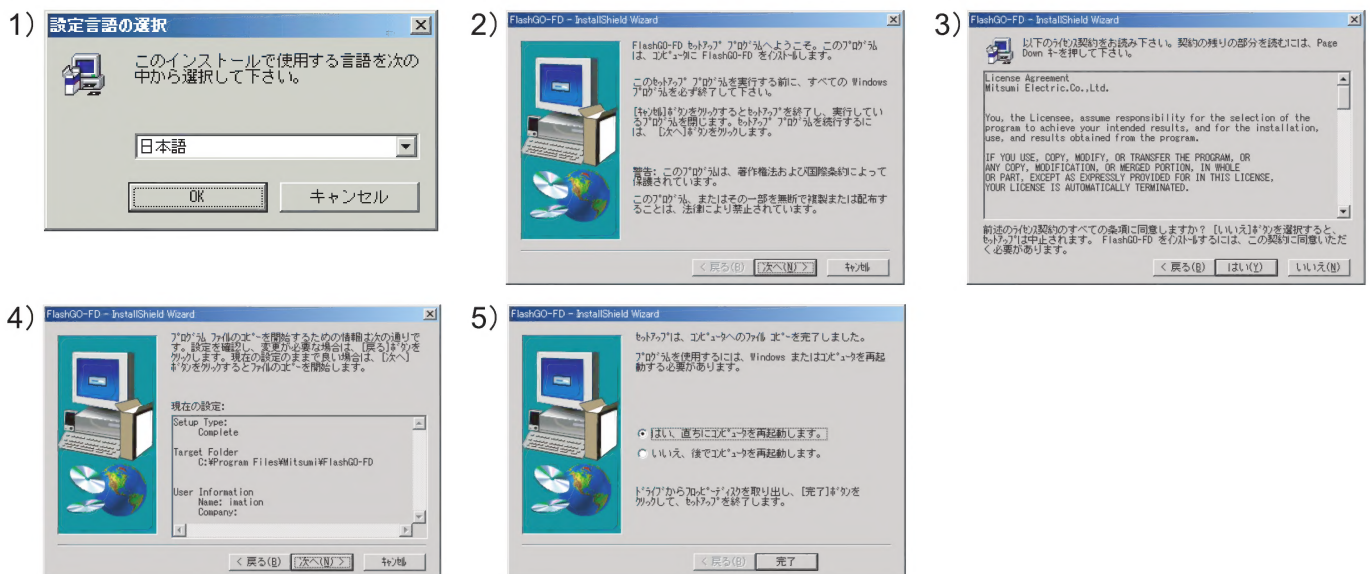


⑤ パソコンを再起動する。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。

付属のCD-ROMは、インストールが終了したあとも大切に保管してください。

⑥ 本製品をパソコンのUSB端子に接続する。

デスクトップ上の「マイコンピュータ」をダブルクリックしてウィンドウを開くと、カラーアイコンが表示されます。

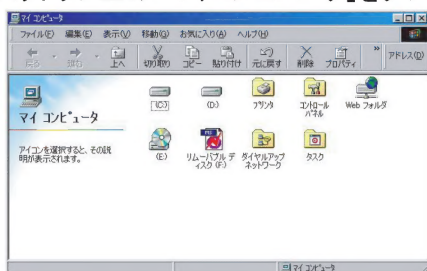

※ 左図はFlashGO-MSを例にしています。

○ パソコンの環境により表示されるドライブ番号は異なります。

○ 表示されるメモリーカードのアイコン名はOSにより異なる場合があります。

- メモリーカードからの読み取り／書き込みがエクスプローラ／アプリケーションから行うことができます。

## MacintoshにCD Rev.1をインストールする（MacOS8.6以降）

（注意）

- MacOS8.6は、付属のCD-ROMをインストールしないとご使用になれません。
- MacOS9.0以降は、インストールせずにご使用になることができますが、フォーマットソフト／カラーアイコンをご使用される場合はインストールが必要になります。
- MacOSXシリーズについては、フォーマットソフト、カラーアイコンのサポートはありません。

① パソコンの電源を入れ、Macintoshを起動する。（注意：このときはまだ本製品は接続しないこと！）


② 付属CD-ROM「FlashGO-<sup>MS</sup>SD/MMC インストールCD Rev.1」をCD-ROMドライブにセットする。

③ デスクトップ上の「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックしてウィンドウを開く。

④ インストールする。（図1～5のメッセージにしたがってインストールを進めてください。）




「FlashGO Reader Installer」アイコンをダブルクリックしてください。

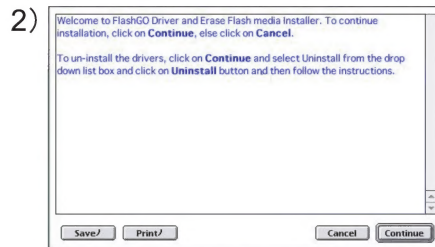

インストールを続ける場合は「Continue」をクリックし、そうでない場合は「Cancel」をクリックしてください。アンインストールを行う場合は「Continue」をクリックし、ドロップダウンリストボックスからUninstallを選択して、「Uninstall」ボタンをクリックし、指示に従ってください。



「Install」をクリックしてください。



「Yes」をクリックしてください。



「Restart」（再起動）をクリックしてください。

⑤ パソコンを再起動する。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。

付属のCD-ROMは、インストールが終了したあとも大切に保管してください。

⑦ 本製品をパソコンのUSB端子に接続する。

本製品本体にメモリーカードを挿入すると、デスクトップ上にカラーアイコンが表示されます。



※ 左図はFlashGO-MSを例にしています。

○ 本製品を接続しても、メモリーカードを挿入していない状態ではアイコンは表示されません。

● メモリーカードからの読み取り／書き込みがエクスプローラ／アプリケーションから行うことができます。

## FlashGO-SD/MMCの使い方


● SDメモリーカード／マルチメディアカードは、カードの端子面を下にして挿入する。カードは引っ張って取り出す。

## FlashGO-MSの使い方

● メモリースティックは、カードの金属端子面を下にして挿入する。カードは引っ張って取り出す。


## メモリーカードを取り出す時の注意事項

- 必ずデータ転送が完了したことを確認してからメモリーカードを取り出してください。
- Windowsでメモリーカードを取り出す時の手順。
  - ① マイコンピュータ内のメモリーカードのアイコンを右クリックし、「イジェクト」をクリックする。
  - ② メモリーカードの取り出し準備が完了したことを知らせるメッセージが表示される。「OK」ボタンをクリックしてください。
  - ③ メモリーカードを本製品本体より取り出す。

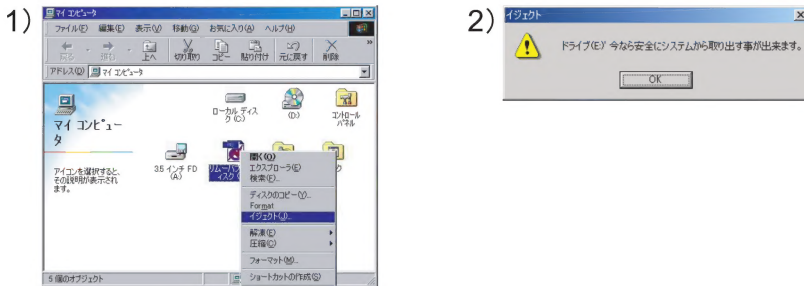

- Macintoshでメモリーカードを取り出す時の手順。

- ① デスクトップ上のメモリーカードのアイコンをごみ箱にドラッグ＆ドロップする。
- ② メモリーカードの取り出し準備が完了したことを知らせるメッセージが表示される。「OK」ボタンをクリックしてください。
- ③ メモリーカードを本製品本体より取り出す。

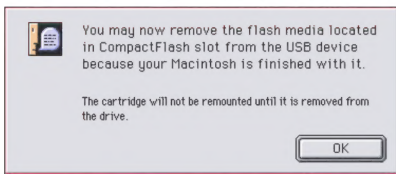


終了しましたので、フラッシュ・メディアを取り出すことができます。ドライブから取り出すまでカートリッジは再認識されません。

## メモリーカードフォーマットソフト

- 本品には、Windows及びMac(OSXシリーズを除く)で使えるメモリーカードフォーマットソフトが添付されています。これはMP3プレイヤー、カメラ等で使用していてフォーマットソフトに互換が無くなってしまった、あるいはOS上でフォーマットした結果メモリーカードが機器で認識できなくなった等の問題を解決して、メモリーカードを工場出荷状態に戻すものです。使用方法については下記をご参照ください。

- Windowsの場合

- ① インストラCD Rev.1をインストールする。(すでにインストールしてある場合は省略してください。)
- ② フォーマットしたいメディアを本製品本体に入れ、マイコンピュータを開く。(図1)
- ③ マイコンピュータ上の該当メディアのアイコンを右クリックし、“Format”を選択する。(図2)  
ここではFlashGO-MSでメモリースティック(MS)を使用した場合を例にしています。

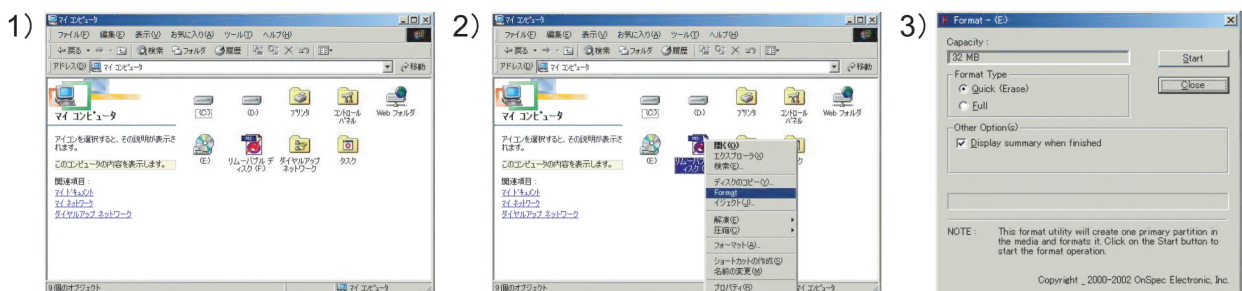


ご使用になるメディアを本製品本体に挿入し、マイコンピュータを開いてください。

フォーマットするメディアのアイコンを右クリックし、“Format”を選択します。このときに誤って“フォーマット”を選択しないようご注意ください。

“Format Type”で“Quick(Erase)”を選択して“Start”をクリックしてください。





“はい”をクリックするとフォーマットが始まります。  
フォーマットが終了すると前の画面が表示されますので、“Close”をクリックしてください。

④ “Format-”画面が出るので、“Format Type”の“Quick(Erase)”を選択して、“Start”で実行する。(図3)

⑤ フォーマットが終了したら、必ず“Close”でソフトを終了する。(図4)

● 万一、クイックフォーマット後も機器で認識されない場合は、“Format Type”で“Full”を選択して再度フォーマットを行ってください。

## ● Macintosh (Mac) の場合

① インストーラCD Rev.1をインストールし、デスクトップ上に“Generic Erase Flash Media”アイコンが表示されているのを確認する。(デスクトップ上にアイコンが表示されている場合はインストールを省略してください。)


② フォーマットしたいメディアを本製品本体に入れる。

③ デスクトップ上の“Generic Erase Flash Media”アイコンをクリックする。(図1)

④ “Erase Flash Media”画面が出るので、Device(S)で該当メディアを選択する。(図2)  
ここではFlashGO-MSでメモリースティック(MS)を使用した場合を例にしています。

⑤ “Erase Type”の“Quick Erase”を選択して、“Start”で実行する。

⑥ フォーマットが終了したら、必ず“Close”でソフトを終了する。

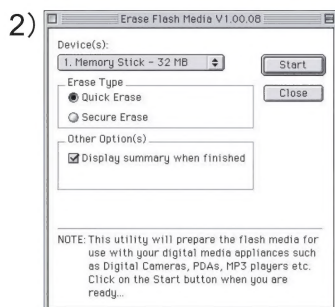

“Device”でフォーマットするメディアを選択して“Start”をクリックしてください。

● 万一、クイックフォーマット後も機器で認識されない場合は、“Erase Type”で“Secure Erase”を選択(図2)し、再度フォーマットを行ってください。

■ 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■ 本製品に関するお問い合わせは

イメーション株式会社 八王子テクニカルセンター

〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢14F

フリーダイヤル(無料) 0120-81-0536

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土、日、祝祭日は除く)

■ デバイスドライバの最新版やサポート情報は

<http://www.imation.co.jp>